


FICHE DE MONTAGE FIX UP



F1




F2

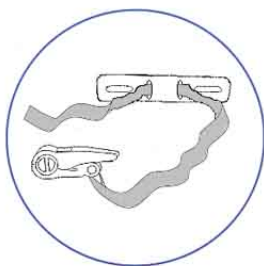

F3




F4

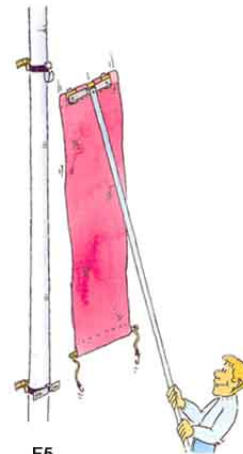


F5



F6

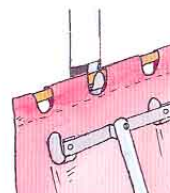

F7

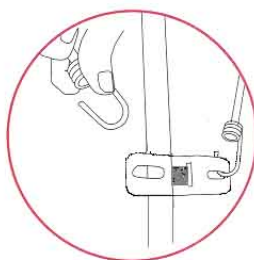

F8



F9

Guide de montage des Fix Up et kakemonos

F 1 - F 2 : Le crochet haut et la patte basse

F 3 : Glisser la sangle dans les fentes verticales de la patte
Le crochet haut se bloque sous la sangle

F 4 : Clic - Clic : fixation du crochet et de la patte

F 5 : Pose du kakemono dans le berceau du crochet à l'aide de la perche

F 6 - F 7 : L'accroche haute est terminée

F 8 - F 9 : Attacher les sandows dans les ouies de la patte basse

Distance entre le crochet haut et la patte basse pour un bonne tension :
la hauteur du kakemono plus 40 cm pour la sandows